

Product name: 2in1 Vacuum Clean
Item No: 612060 v001: 14/02/2025

3 P A G E N

GB INSTRUCTION MANUAL

Please read and retain these instructions for future reference

DE GEBRAUCHSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf

FR Mode d'emploi

Veillez lire et conserver ces instructions pour toute référence ultérieure

CZ Návod k použití

Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití

SK Návod na použitie

Prečítajte si tieto pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie




GB - INSTRUCTION MANUAL

Product description with safety information

Technical data

Dimensions	Material	The noise	The motor power	The product weight	The Capacity Of dust	The power supply mode
320x 140x 58MM	HIPS,PC, PP	Less than 40db	6W	About 215g	0.1L	USB charging

Product introduction

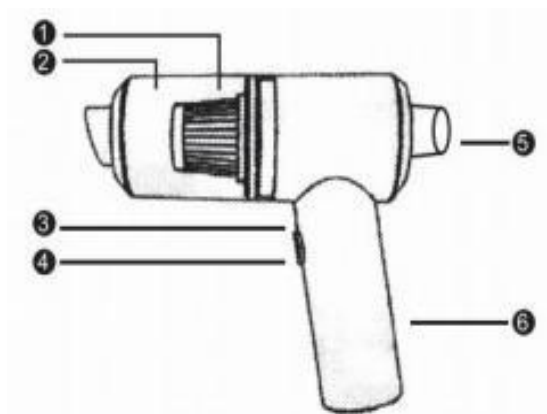

1. HEPA FILTER
2. DUSTBIN
3. THE POWER SWITCH
4. USB POWER IN
5. EXHAUST/ BLOWER
6. THE HANDLE

Accessories




Charging Cable




Multi-function suction nozzle combination

DIRECTIONS FOR USE:

CHARGING

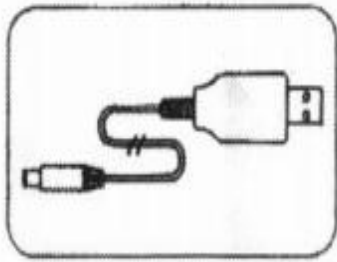


1. Connect the charger to fully charge the battery
2. Connect the corresponding accessories according to the use situation (accessories installation and use)
3. Turn on the power switch of the vacuum cleaner and start working

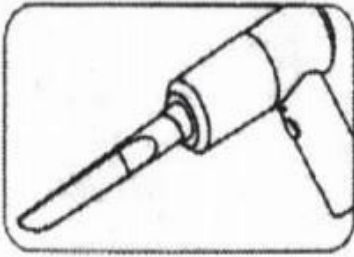

Flat mouth and long mouth: suitable for door, seat, ashtray and other crevices dust cleaning.



Exhaust/Blower: Blow dust in small gaps.

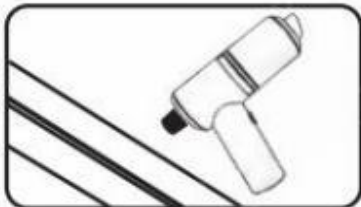

Emptying the Dust Bin



1. Rotate the dust bin counterclockwise to remove the dust bin from the body.
2. Take out the HEPA filter from the dust bin and pour the garbage into the trash can.
3. If necessary, use a slightly damp rag or disposable paper towel to clean the dust cup. The filter screen can be washed with water and must be thoroughly dried before use again.
4. To reinstall the dust bin, place the HEPA air filter into the dust bin and rotate it in the opposite direction to tighten it by referring to Step 1.

Warning:

1. Do not repair or modify the product unless authorized repair personnel carry it out.



- 2.Do not cover the air inlet or exhaust outlet when operating the product, otherwise the product may be deformed or catch fire due to overheating.
- 3.Please store the product safely and keep it away from children.
- 4.Please make sure that the switch of charging cable is turned off. Do not use when charging.

DISPOSAL

- 3PAGEN use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product’s lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.


DE - GEBRAUCHSANLEITUNG

Produktbeschreibung mit Sicherheitshinweisen

Technisches Datum

Abmessungen	Material	Lärm angabe	Motorleistung	Produktgewicht	Aufnahmekapazität	Lademöglichkeit
320x 140x 58MM	HIPS,PC, PP	Weniger als 40db	6W	Etwa 215g	0.1L	USB

Einführung des Produkts

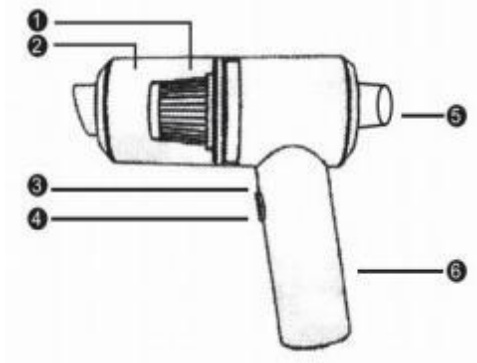

1. HEPA-FILTER
2. STAUBFANG
3. NETZSCHALTER
4. USB-NETZEINGANG
5. GEBLÄSE
6. GRIFF

Zubehör




Ladekabel



Multi-Funktions-Saugdüsen-Kombination

GEBRAUCHSANWEISUNG:


Das drahtlose Gerät

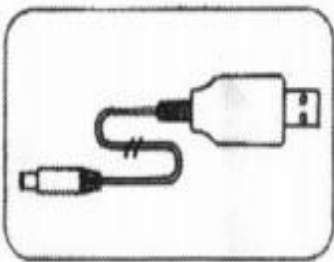



1. Schließen Sie das Ladegerät an, um den Akku vollständig aufzuladen.

2. Schließen Sie das entsprechende Zubehör je nach Einsatzsituation an (Installation und Verwendung des Zubehörs)

3. Schalten Sie den Netzschalter des Staubsaugers ein und beginnen Sie zu arbeiten.

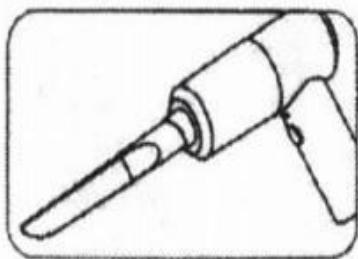

Flacher Mund und langer Mund: geeignet für die Reinigung von Tür, Sitz, Aschenbecher und anderen Ritzen.

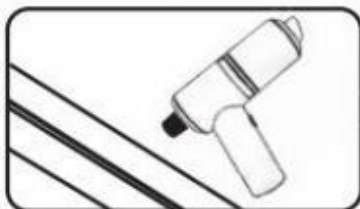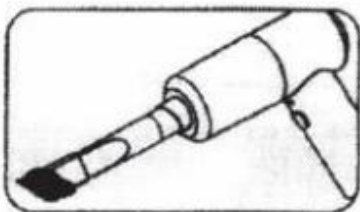

Absaugung/Gebläse: Staub in kleine Lücken blasen.


Einbau und Verwendung von Zubehör

Einbau und Verwendung von Zubehör

Bürste: Sammelabsaugung, doppelter Wischeffekt, geeignet für alle Arten von Polstern, Polstersaugern, Tastatur und Klimaanlageauslässen zur Staubreinigung.

Mundstück: Hiermit können Sie den Staub aus den Lücken blasen.

Drehen Sie ihn in die entgegengesetzte Richtung, um ihn unter Bezugnahme auf Schritt 1 zu befestigen

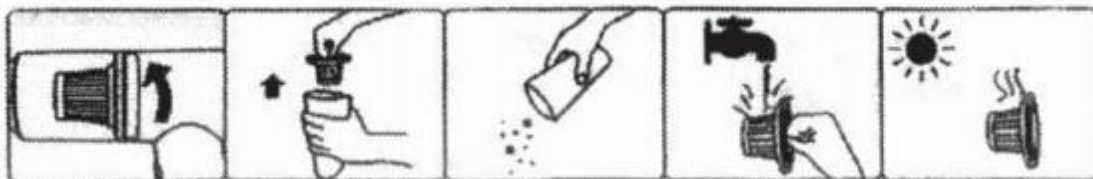

1. Drehen Sie den Staubbehälter gegen den Uhrzeigersinn, um den Staubbehälter vom Rumpf zu entfernen.

2. Nehmen Sie den HEPA-Filter aus dem Staubbehälter und schütten Sie den Abfall in den Mülleimer.

3. Verwenden Sie bei Bedarfeinen leicht angefeuchteten Lappen oder ein Einwegpapiertuch, um den Staubbehälter zu reinigen. Das Filtersieb kann mit Wasser abgewaschen werden und muss vor dem erneuten Gebrauch gründlich getrocknet werden.

4. Um den Staubbehälter wieder anzubringen, setzen Sie den Heppa-Luftfilter in den Staubbehälter ein und drehen Sie ihn in die entgegengesetzte Richtung, um ihn wie in Schritt 1 zu befestigen.

Warnung:



1. Reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht, es sei denn, autorisiertes Reparaturpersonal führt diese Arbeit aus.

2. Decken Sie den Lufteinlass oder den Abluftauslass nicht ab, wenn Sie Saugen. Andernfalls kann das Gerät verformt werden oder aufgrund von Überhitzung in Brand geraten.

3. Bitte bewahren Sie das Gerätsicher auf und halten Sie es von Kindern fern.

4. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter des Ladekabels ausgeschaltet ist. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.

ENTSORGUNG

- 3PAGEN verwendet nach Möglichkeit wiederverwertbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier und Kartons in Übereinstimmung mit den Recyclingvorschriften Ihrer Gemeinde.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei den von der Gemeindeverwaltung zugelassenen Recyclingstellen für Haushaltsabfälle nach der Entsorgung.


FR - Mode d'emploi

Description du produit avec consignes de sécurité

Date technique

Dimensions	Matériau	Le bruit	La puissance du moteur	Le poids du produit	La capacité de la poussière	Le mode d'alimentation
320x 140x 58MM	HIPS,PC, PP	Moins de 40db	6W	Environ 215g	0.1L	Chargement par USB

Présentation du produit

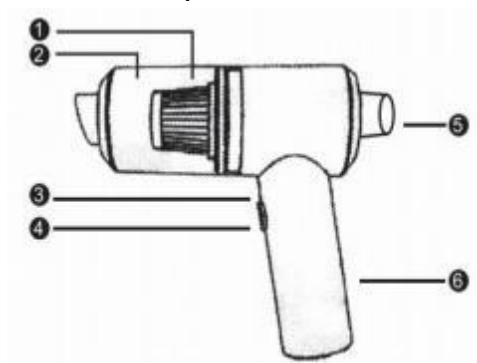

1. FILTRE HEPA
2. BAC À POUSSIÈRE
3. L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION
4. L'ENTRÉE D'ALIMENTATION USB
5. ÉVACUATION/ SOUFFLERIE
6. LA POIGNÉE

Accessoires




Câble de chargement




Combinaison d'aspiration et débuse multifonctionnelle

MODE D' EMPLOI:



L'appareil sans fil

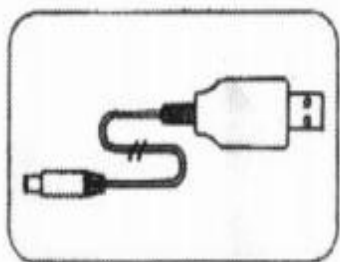

1. Branchez le chargeur pour charger complètement la batterie
2. Branchez les accessoires correspondants en fonction de la situation d'utilisation (installation et utilisation des accessoires).
3. Mettez l'aspirateur sous tension et commencez à travailler.

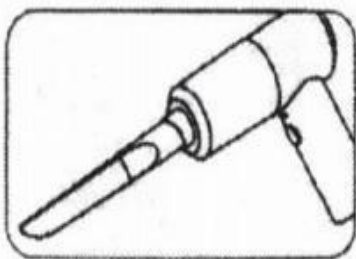

Bouche plate et bouche longue : convient pour le nettoyage des portes, des sièges, des descendriers et d'autres fissures.

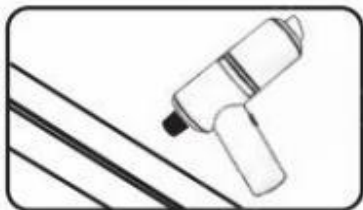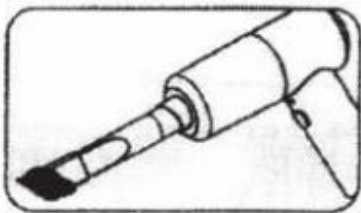

Échappement/soufflerie : souffler la poussière dans les petits espaces.

Installation et utilisation des accessoires

Brosse : aspiration de la collection, double effet d'essuyage, convient à toutes sortes de coussins, de pièces en tissu, de claviers et de sorties d'air conditionné pour le nettoyage de la poussière de surface.

Embout : Permet de souffler les interstices dans la poussière.



1. Tournez le bac à poussière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer du fuselage.
2. Retirez le filtre Hippade la poubelle et versez les déchets dans la poubelle.
3. Si nécessaire, utilisez un chiffon légèrement humide ou une serviette en papier jetable pour
4. nettoyer le bac à poussière. La grille du filtre peut être lavée à l'eau et doit être soigneusement séchée avant d'être réutilisée.
5. Pour réinstaller le bac à poussière, placez le filtre à air Hippade dans le bac à poussière et faites-le tourner dans le sens inverse pour le resserrer en vous référant à l'étape 1.

Avertissement :



1. Ne pas réparer ou modifier le produit sans l'intervention d'un personnel de réparation autorisé.
2. Ne pas couvrir l'entrée d'air ou la sortie d'échappement lors de l'utilisation du produit.
3. L'appareil, sous peine de le déformer ou de l'enflammer en raison d'une surchauffe.
4. Veuillez ranger le produit en toute sécurité et le tenir hors de portée des enfants.

Veillez à ce que l'interrupteur du câble de chargement soit éteint. N'utilisez pas le produit lorsqu'il est en charge.

RECYCLAGE

- - 3PAGEN utilise dans la mesure du possible des emballages recyclables ou recyclés.
- - Veuillez éliminer tous les emballages, papiers et cartons conformément aux règles de recyclage de votre commune.
- - En fin de vie du produit, veuillez vous renseigner sur son élimination auprès des centres de recyclage des déchets ménagers agréés par l'administration communale.


CZ- NÁVOD K POUŽITÍ

Popis výrobku s bezpečnostními pokyny

Technické datum

Rozměry	Materiál	Hluk	Výkon motoru	Hmotnost výrobku	Kapacita prachu	Režim napájení
320x 140x 58MM	HIPS, PC, PP	Méně než 40 dB	6W	asi 215 g	0.1L	Nabíjení přes USB

Představení produktu

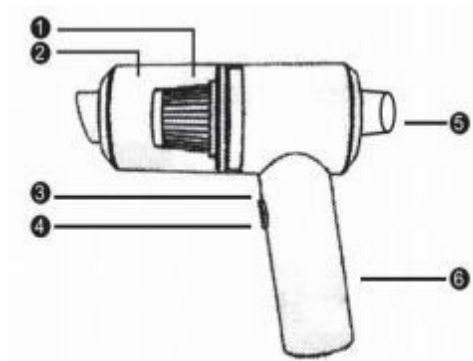

1. HEPA FILTR
2. DUSTBIN
3. VYPÍNAČ NAPÁJENÍ
4. USB POWER IN
5. VÝFUK/VENTILÁTOR
6. RUKOJEŤ

Příslušenství




Nabíjecí kabel




Multifunkční kombinace sací trysky

NÁVOD K POUŽITÍ:


Bezdrátové zařízení

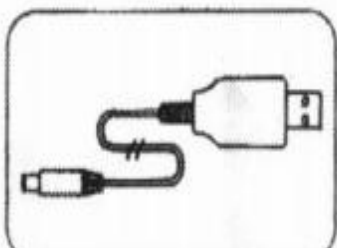


1. Připojte nabíječku a plně nabijte baterii
2. Připojte odpovídající příslušenství podle situace použití (instalace a použití příslušenství).
3. Zapněte vypínač napájení vysavače a začněte pracovat

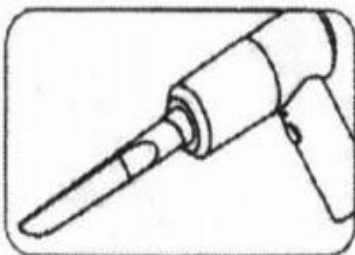

Ploché a dlouhé ústí: vhodné pro čištění dveří, sedadel, popelníku a dalších štěrbin.

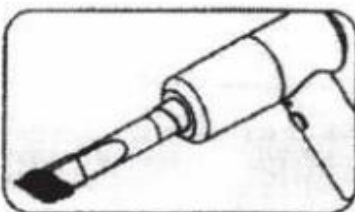

Výfuk/foukač: Vyfoukněte prach do malých mezer.

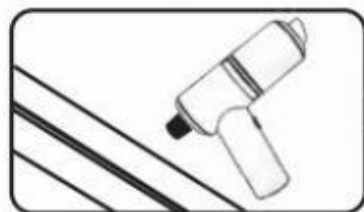

Instalace a použití příslušenství

Kartáč: sběrné sání, dvojitý účinek utírání, vhodný pro všechny druhy polštářů, polštářků, klávesnice a výstupu klimatizace, čištění povrchu prachu.

Ústí: Může vyfouknout mezeru v prachu.



1. Otočením zásobníku na prach proti směru hodinových ručiček vyjměte zásobník na prach z trupu.
2. Vyjměte filtr Hippa v koši na prach a vysypte odpadky do odpadkového koše.
3. V případě potřeby vyčistěte prachovku mírně navlhčeným hadrem nebo jednorázovou papírovou utěrkou. Filtrační sítko lze omýt vodou a před dalším použitím musí být důkladně vysušeno.
4. Pro opětovnou instalaci zásobníku na prach vložte vzduchový filtr Hippa do zásobníku na prach a otočením v opačném směru jej utáhněte podle kroku 1. V případě, že je to nutné, vložte do zásobníku na prach vzduchový filtr Hippa.

Varování:



1. Výrobek neopravujte ani neupravujte, pokud to neprovádí autorizovaný servisní personál.
2. Při provozu nezakrývejte přívod vzduchu ani výstup výfuku. výrobku, jinak může dojít k deformaci výrobku nebo k jeho vznícení v důsledku
3. přehřátí. Výrobek skladujte bezpečně a chraňte jej před dětmi.
4. Ujistěte se, že je vypínač nabíjecího kabelu vypnutý. Nepoužívejte jej při nabíjení.

DISPOZICE

- 3PAGEN používá recyklovatelné nebo recyklované obaly, pokud je to možné.
- Veškeré obaly, papír a kartony likvidujte v souladu s předpisy místních úřadů o recyklaci.
- Po skončení životnosti výrobku se informujte o jeho likvidaci v recyklačním středisku pro domácí odpad, které má oprávnění místního úřadu.


SK - NÁVOD NA POUŽITIE

Popis výrobku s bezpečnostními pokyny

Technický dátum

Rozmery	Materiál	Hluk	Výkon motora	Hmotnosť výrobku	Kapacita prachu	Režim napájania
320x 140x 58MM	HIPS,PC, PP	Menej ako 40 dB	6W	Približne 215 g	0.1L	Nabíjanie cez USB

Predstavenie produktu

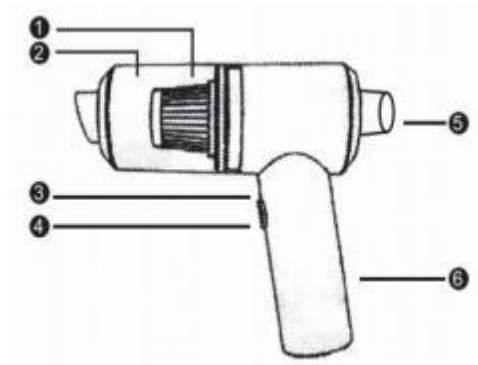

1. HEPA FILTER
2. DUSTBIN
3. VYPÍNAČ NAPÁJANIA
4. USB POWER IN
5. VÝFUK/VENTILÁTOR
6. RUKOJEŤ

Príslušenstvo




Nabíjací kábel




Multifunkčná kombinácia odsávacích trysiek

NÁVOD NA POUŽITIE:


Bezdrôtové zariadenie

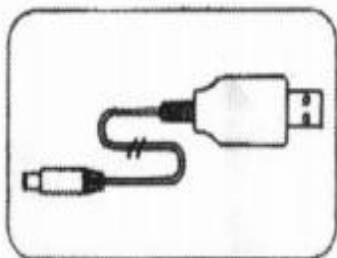


1. Pripojte nabíjačku na úplné nabitie batérie
2. Pripojte príslušné príslušenstvo podľa situácie použitia (inštalácia a používanie príslušenstva)
3. Zapnite vypínač vysávača a začnite pracovať

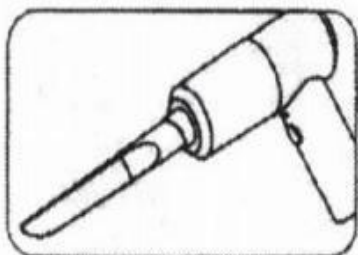

Ploché a dlhé ústie: vhodné na čistenie dverí, sedadiel, popolníka a iných štrbín.

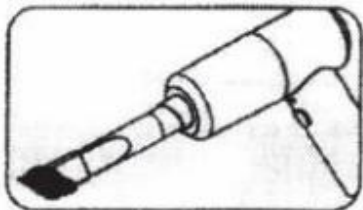

Výfuk/dúchadlo: Vyfúknite prach do malých medzier.

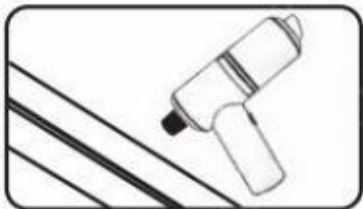

Inštalácia a používanie príslušenstva

Kefa: zberné odsávanie, dvojité účinné utieranie, vhodné na všetky druhy vankúšov, podložiek, klávesníc a výstupov klimatizácie na čistenie povrchu prachu.

Náustok: Môže vyfúknuť medzeru v prachu.



1. Otočením zásobníka na prach proti smeru hodinových ručičiek vyberte zásobník na prach z trupu.
2. Vyberte filter Hippa v koši na prach a vysypte odpad do odpadkového koša.
3. V prípade potreby použite na vyčistenie zásobníka na prach mierne navlhčenú handru alebo jednorazovú papierovú utierku. Sito filtra sa môže umyť vodou a pred ďalším použitím sa musí dôkladne vysušiť.
4. Ak chcete znovu nainštalovať zásobník na prach, vložte vzduchový filter Hippa do zásobníka na prach a otočte ho v opačnom smere, aby ste ho utiahli podľa kroku 1



Warning:

1. Výrobok neopravujte ani neupravujte, pokiaľ to nevykoná autorizovaný servisný personál.
2. Pri prevádzke zariadenia nezakrývajte prívod vzduchu ani výstup výfuku výrobku, inak môže dôjsť k deformácii výrobku alebo k jeho vznieteniu v dôsledku prehriatia.
3. Výrobok skladujte bezpečne a uchovávajte ho mimo dosahu detí.
4. Uistite sa, že je vypínač nabíjacieho kábla vypnutý. Nepoužívajte ho počas nabíjania.

DISPOZÍCIA

- Spoločnosť 3PAGEN používa recyklovateľné alebo recyklované obaly, ak je to možné.
- Všetky obaly, papier, kartóny zlikvidujte v súlade s predpismi miestnych orgánov o recyklácii.
- Po skončení životnosti výrobku sa informujte o jeho likvidácii v miestnom recyklačnom stredisku pre domový odpad, ktoré je autorizované miestnym úradom.

Manufacturer addresses

Distributed by / Hergestellt für /

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de

Recycling Logos:

