

Anweisungen / Instructions



Balcony Hanging Table:

- (1) Adjustable in height
- (2) Suitable for use on a balcony, mounting on the railing
- (3) Dimension: tabletop:40*52cm
- (4) Total height:53cm
- (5) Color: Black

Balkon-Hängetisch:

- (1) In der Höhe verstellbar
- (2) Geeignet für den Einsatz auf einem Balkon, Montage am Geländer
- (3) Abmessung: Tischplatte:40*52cm
- (4) Gesamthöhe: 53cm
- (5) Farbe: Schwarz

Table suspendue pour balcon:

- (1) Réglable en hauteur
- (2) Convient pour une utilisation sur un balcon, montage sur la balustrade
- (3) Dimension : plateau de table:40*52cm
- (4) Hauteur totale : 53cm
- (5) Couleur : Noir

Balkonový závěsný stůl:

- (1) Výškově nastavitelný
- (2) Vhodný pro použití na balkoně, montáž na zábradlí
- (3) Rozměr: deska stolu: 40*52 cm
- (4) Celková výška: 53 cm
- (5) Barva: černá

Balkónový závesný stôl:

- (1) Nastaviteľná výška
- (2) Vhodný na použitie na balkóne, montáž na zábradlie
- (3) Rozmery: stolová doska: 40*52 cm
- (4) Celková výška: 53 cm
- (5) Farba: čierna

Parts

 ➤ Tabletop x 1 ➤ Tischplatte x 1 ➤ Plateau de table x 1 ➤ Stolní deska x 1 ➤ Stolová doska x 1	 ➤ 2x Tube 1 ➤ 2x Rohr 1 ➤ 2x tube 1 ➤ 2x trubička 1 ➤ 2x rúrka 1
 ➤ 1x Tube 2 ➤ 1x Rohr 2 ➤ 1x Tube 2 ➤ 1x trubka 2 ➤ 1x rúrka 2	 ➤ 1x Tube 3 ➤ 1x Rohr 3 ➤ 1x Tube 3 ➤ 1x trubka 3 ➤ 1x rúrka 3

● How to set up?

- (1) Press the buttons on both sides of tube 1, and then thread it through the two holes on the desktop. Note that the bent part of tube 1 is facing outward.
- (2) Then press the buttons on both sides of the tube 1 to assemble with the tube 2. Note, you can hold down one side first, which will make it easier to pass through.
- (3) Insert tube 3 into tube 2 to complete fixation.
- (4) Complete the assembly by snapping tube 3 to the tabletop. (There are 3 snaps on the bottom of the tabletop)

● Wie wird es eingerichtet?

- (1) Drücken Sie die Knöpfe auf beiden Seiten von Rohr 1 und fädeln Sie es dann durch die beiden Löcher auf der Tischplatte. Achten Sie darauf, dass der gebogene Teil des Rohrs 1 nach außen zeigt.
- (2) Drücken Sie dann die Knöpfe auf beiden Seiten des Rohrs 1, um es mit dem Rohr 2 zusammenzufügen. Beachten Sie, dass Sie zuerst eine Seite festhalten können, damit es sich leichter durchschieben lässt.
- (3) Führen Sie das Rohr 3 in das Rohr 2 ein, um die Fixierung abzuschließen.
- (4) Vervollständigen Sie den Zusammenbau, indem Sie das Röhrchen 3 an der Tischplatte einrasten lassen (an der Unterseite der Tischplatte befinden sich 3 Druckknöpfe).

● **Comment l'installer ?**

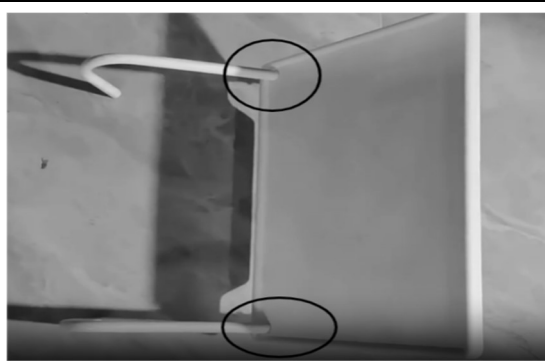
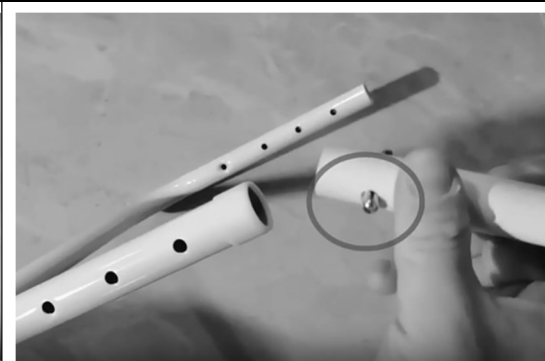
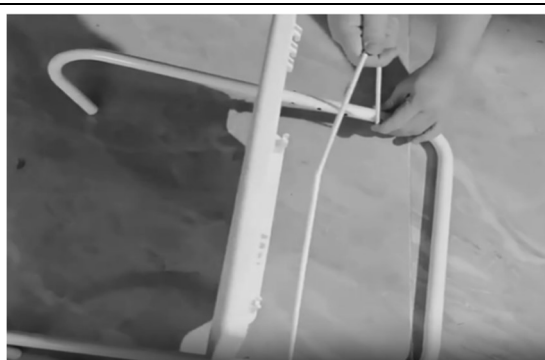
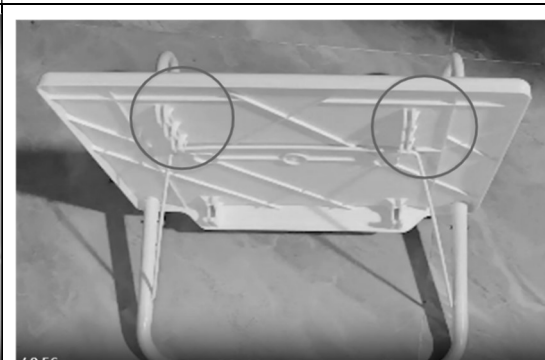
- (1) Appuyez sur les boutons des deux côtés du tube 1, puis faites-le passer dans les deux trous du bureau. Notez que la partie courbée du tube 1 est orientée vers l'extérieur.
- (2) Appuyez ensuite sur les boutons des deux côtés du tube 1 pour l'assembler avec le tube 2. Notez que vous pouvez d'abord appuyer sur un côté, ce qui facilitera le passage.
- (3) Insérez le tube 3 dans le tube 2 pour compléter la fixation.
- (4) Complétez l'assemblage en encliquetant le tube 3 au plateau (il y a 3 encliquetages sur la partie inférieure du plateau).

● **Jak se nastavuje?**

- (1) Stiskněte tlačítka na obou stranách trubice 1 a poté ji provlékněte dvěma otvory na pracovní ploše. Všimněte si, že ohnutá část trubice 1 směřuje ven.
- (2) Poté stiskněte tlačítka na obou stranách trubice 1 a sestavte ji s trubicí 2. Všimněte si, že můžete nejprve podržet jednu stranu, což usnadní její průchod.
- (3) Zasuňte trubičku 3 do trubičky 2, abyste dokončili fixaci.
- (4) Sestavu dokončete přichycením trubice 3 k desce stolu (na spodní straně desky stolu jsou 3 západky).

● **Ako nastaviť?**

- (1) Stlačte tlačidlá na oboch stranách trubice 1 a potom ju prevlečte cez dva otvory na pracovnej ploche. Všimnite si, že ohnutá časť trubice 1 smeruje von.
- (2) Potom stlačte tlačidlá na oboch stranách trubice 1, aby ste ju spojili s trubicou 2. Všimnite si, že môžete najprv podržať jednu stranu, čo uľahčí jej prechod.
- (3) Vložte rúrku 3 do rúrky 2, aby ste dokončili fixáciu.
- (4) Dokončíte montáž prichytením trubice 3 k doske stola. (Na spodnej strane dosky stola sú 3 západky).

	
Step(1); Schritt(1); Étape(1) Krok(1); Kroky(1)	Step(2); Schritt(2); Étape(2) Krok(2); Kroky(2)
	
Step(3); Schritt(3); Étape(3) Krok(3); Kroky(3)	Step(4); Schritt(4); Étape(4) Krok(4); Kroky(4)

3 Pagen Versand
Sankt Jöris-Str. 16-28
52477 Alsdorf
Germany
kontakt@3pagen.de

